


Diagram shown with NuVo P2100 audio amplifier powering zone 1.

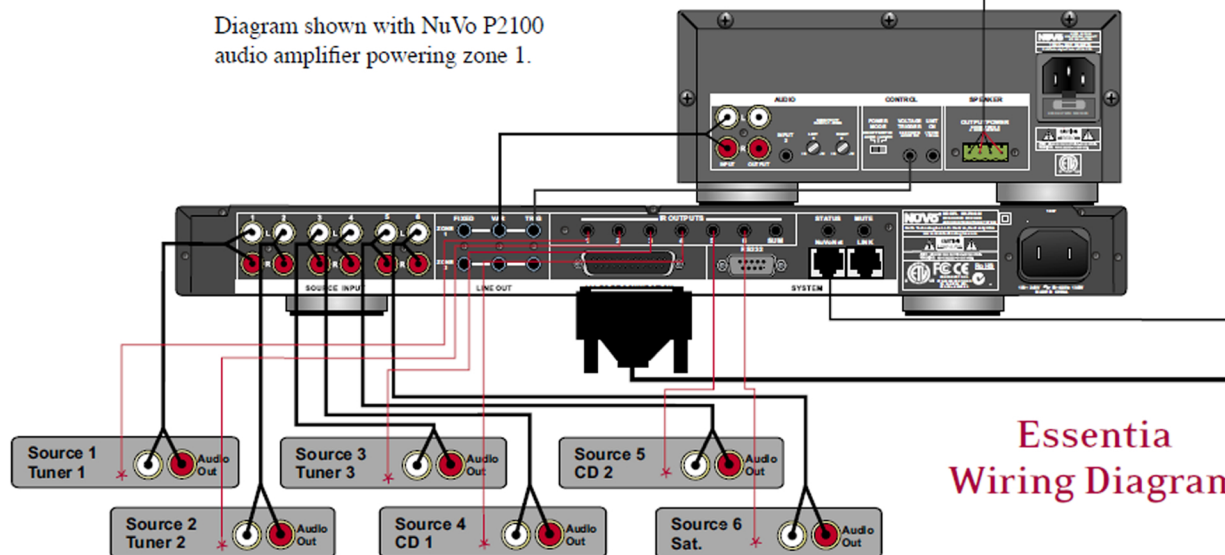

## Essentia Wiring Diagram

Essentia品名規格			
<b>區域1~6 功率擴大機輸出</b>		<b>系統</b>	
平均連續輸出功率	40W (20W x 2)	系統開啟輸出	5V @ 20mA
失真比	(1/2 power) 0.40%	外部靜音輸出	3.3-10V DC
阻抗比	6 歐姆	<b>區域觸發輸出</b>	
阻尼係數	50+	輸出電源	5V @ 20mA
頻率響應	(20-20kHz) ±2dB	輸出	2 (zones 1, 2)
<b>區域1~6 前級擴大機輸出</b>		<b>功率消耗</b>	
可變輸出電壓	0-2.4V	電源供應規格	85-265VAC 50/60Hz
固定輸出電壓	2.4V	額定消耗功率: 所有聲道在最大功率輸出	150VA (150W)
輸出阻抗	1k 歐姆	平均電壓消耗功率	70VA (70W)
<b>音源輸入 1-6</b>		<b>操作細項</b>	
輸入阻抗	20K	無訊號下電壓消耗功率	18VA (12W)
輸入靈敏度電壓比	300mV RMS	待機電壓消耗功率	0.8W
輸入過荷截止點	2.4V RMS		
<b>紅外線輸出</b>		<b>外型規格</b>	
音源輸出	6	機體尺寸(mm)	44H x 430W x 250 D mm
總合輸出	1	機體尺寸(英吋)	1 3/4H x 17W x 9 7/8D 英吋
輸出電流模組	20mA	機體重量(公斤)	3 公斤
輸出電壓模組	5V	機體重量(磅)	6.65 磅
		控制面板尺寸 (mm)	66H x 33W x 30D mm
		控制面板尺寸(英吋)	2 5/8H x 1 1/4W x 1 1/8D 英吋